


# イージーピージー 電動鉛筆削り

SONIC

## 安全上のご注意

### 取扱説明書

保証書付

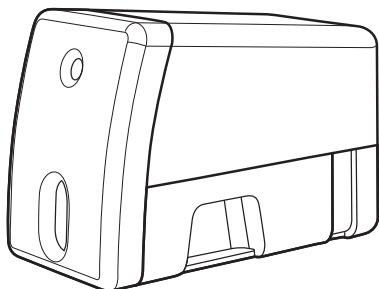

このたびはイージーピージー 電動鉛筆削りをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願いいたします。

※この製品は生産時に動作テストをしています。ダストケースに削りクズが残っている場合がありますが、あらかじめご了承ください。

この説明書は大切に保管してください。

### ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止する為に必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

	<b>警告</b> 誤った使い方をすると、死亡または重傷を負う恐れのある内容です。
	<b>注意</b> 誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。
	してはならない、「 <b>禁止事項</b> 」を表しています。
	しなければならない、「 <b>強制事項</b> 」を表しています。

### ●機械本体の警告・注記事項

<b>警告</b>	
	乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また、6才未満のお子様のご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをする恐れがあります。
	鉛筆の挿入口に指を入れないでください。けがをする恐れがあります。
	ダストケースを外したとき、刃に手を触れないでください。けがをする恐れがあります。
	分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。
	本体に水等の液体をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。
	可燃性のあるスプレーや、シンナー等を使用しないでください。火災、爆発の恐れがあります。
	安全の為、5分以上連続して使用しないでください。故障、事故の原因となります。

### **注意**

	ダストケースのゴミは多く溜めすぎないでください。ゴミが詰まり、本体故障の原因となります。
	クレヨンタイプの色鉛筆や木製鉛筆以外の物を削らないでください。本体故障や、けがの恐れがあります。
	ダストケースは奥まで差し込んでください。安全装置が動き、本体が作動しません。
	鉛筆を差し込んだままにしないでください。本体故障の原因となります。
	7cm以下の短い鉛筆は削らないでください。鉛筆が抜けなくなり本体の故障や、けがの恐れがあります。
	不安定な場所、直射日光の当たる場所、水気のある場所での使用は避けてください。本体故障や、けがの恐れがあります。
	本体を横にしたり、逆さまにして使用しないでください。故障、事故の原因となります。
	落下など強い衝撃を与えないでください。故障、事故の原因となります。

### ●ACアダプターの警告・注記事項

### **警告**

	煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合や停電時は、すぐに使用をやめて、ACアダプター、接続プラグを抜いてください。感電、火災の恐れがあります。
	濡れた手でACアダプター、接続プラグを抜き差ししないでください。ショート、感電の恐れがあります。
	ACアダプターは専用のもの以外を使用したり、別の機器に使用しないで下さい。感電、火災の原因となります。
	ACアダプター、接続プラグは根元までしっかりと差し込んでください。感電、火災の恐れがあります。
	電源は必ず、交流 100V-50/60Hz を使用してください。感電、火災の恐れがあります。
	ACアダプター、接続プラグを抜くときは、コードを持たず、先端の本体部分または、プラグ部分を持って抜いてください。コードの断線、感電、火災の原因となります。
	ACアダプターのコードには、束ねる・折り曲げる・傷つける・重いものを載せる・引っ張る等の行為をしないでください。コードの断線、感電、火災の原因となります。

### **注意**

	安全のため、この機械のプラグは容易に手が届く位置にあるコンセントに接続してください。本体に故障等の異常がある場合は速やかにプラグを抜いてください。
	お手入れや、本体を移動させるときは、ACアダプター、接続プラグを抜いてください。コードの断線や、感電、けがの恐れがあります。
	長時間使用しない時は、ACアダプター、接続プラグを抜いてください。感電、火災の原因となります。
	タコ足配線はしないでください。感電、火災の原因となります。

### 保護者の方へ、ご使用上のお願い

— ご使用にあたり、以下の点にご注意ください —

#### 1. 途中で削れなくなった場合

鉛筆が、途中で削れない等の異常がある場合は、内部に折れ芯がある可能性があります。内部で芯折れが発生した場合は、無理に削らずに挿入口を下にして本体を振り折れ芯を除去してください。振っても取れない場合は、「4. 途中で削れなくなった場合」の手順に従い折れ芯を除去をしてください。それでも取り除けない場合は、販売店または、当社までご連絡ください。

#### 2. ゴミを溜めすぎない


ダストケースにゴミを溜めすぎると、カッターが回転せず動かなくなります。カッター部分の奥にまで、ゴミが詰まると故障の原因となります。こまめにゴミを捨ててください。ゴミが奥に詰まった場合は本体を振ってゴミを落してください。それでも取り除けず動きに異常を感じる場合は、販売店または、当社までご連絡ください。



#### 3. 鉛筆以外の物を差し込まない

クレヨンタイプの色鉛筆や、消しゴム付き鉛筆の消しゴム部分等、鉛筆以外の物を削ると、故障したり、詰まって取れなくなる場合があります。詰まった場合は、挿入口を下にして本体を振ってください。それでも取り除けない場合は、販売店または、当社までご連絡ください。

## 1. 各部名称

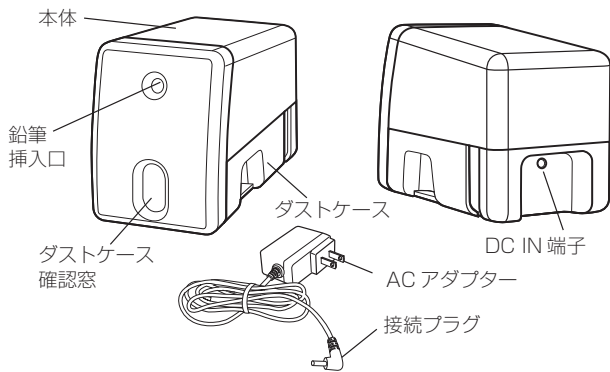

## 2. 鉛筆の削り方

- まず、ダストケースがロックされているか確認してください。**ダストケースが本体手前側にロックされていないと安全装置が働きモーターが動きません。**  
※本体手前に「カチッ」と音がするまでダストケースをしっかり戻してロックしてください。
- 接続プラグを本体背面のDC IN 端子へ差し込み、次にACアダプターをコンセントに差し込んでください。  
※ACアダプターのコードは束ねずに伸ばして使用してください。
- 鉛筆が挿入しやすい角度で設計されています。図の様に鉛筆を挿入口に差し込みます。  
※鉛筆が挿入口に対して垂直になるように差し込んでください。傾けて削ると片削りになります。  
※鉛筆自体の芯が片寄っていると片削りになります。
- 削り上がるとオートストップが働き、モーターが止まりますので、鉛筆を抜いてください。  
※色鉛筆や柔らかい芯の鉛筆では、オートストップが機能しない場合があります。

## 3. ゴミの捨て方

- ① 背面の接続プラグを抜いてください。  
※本体を移動させてゴミ箱の上でゴミ捨てができます。
- ② ダストケースを本体奥に押し込み横に引き出します。
- ③ ゴミを捨ててください。  
  
ゴミ箱
- ④ ゴミを捨て終わったらダストケースを②と逆の手順で本体手前に「カチッ」と音がするまでしっかりと戻してロックし、背面に接続プラグを差し込んでください。  
**ダストケースがロックされていないと安全装置が働きモーターが動きません。**

## 4. 途中で削れなくなった場合（芯詰まりの場合）

注意：・作業の際は必ず、鉛筆削り本体から接続プラグを抜いてください。  
・大人の方が手袋などをして作業を行ってください。

- ① ACアダプターの接続プラグを本体から外して、ダストケースを取り外してください。
- ② ダストケース内部にある「ユニット操作レバー」を矢印の方向に回して、図のように詰まった芯が見える位置に動かします。  
※ユニット操作レバーの回転は硬くなっていますので操作には十分ご注意ください。
- ③ 先の細い爪楊枝等を使い詰まった芯を取り除いてください。
- ④ 鉛筆挿入口を downward にし本体を振り、芯を取り除いてください。

### 注意

- 刃には手を触れないで下さい。
- 折れ芯以外の異物が詰まっていないか十分に注意して作業を行ってください。

## 6. 故障かなと思ったら

症状	原因	処置
モーターが動かない	ACアダプター、接続プラグが外れていませんか？	ACアダプター、接続プラグをしっかりとコンセント、本体に差し込んでください。
	ダストケースが外れていませんか？外れていると安全装置が働きモーターが動きません。	ダストケースを本体手前に「カチッ」と音がするまでしっかりと戻してロックしてください。
	ゴミが一杯になっていませんか？ 5分以上連続で使用していませんか？	ゴミを取り除いてからご使用ください。モーターが熱くなると安全装置が働き使用できなくなります。30分程度休ませてからご使用ください。
モーターは動くが削れない 削るとき鉛筆の芯が折れる	折れた芯が詰まっていませんか？	安全に十分に注意し、針金等で折れた芯を取り除いてください。
	鉛筆は刃まで届いていますか？	鉛筆が刃に届くまでしっかりと差し込んでください。
	鉛筆を強く差し込んでいませんか？	鉛筆を軽くさしこんでください。
鉛筆が片削りする	鉛筆挿入口に対して傾けて差し込んでいませんか？	鉛筆を挿入口に、垂直になるように差し込んでください。
	鉛筆自体の芯が片寄っていませんか？	鉛筆自体の芯が片寄っていると片削りになります。
	鉛筆自体が細い	鉛筆削りの仕組み上、片削りが起きやすくなります。

## 7. 以下の異常があった場合


- 鉛筆を入れても動かない時がある。
- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- 本体、コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- こげくさい臭いがする。
- 運転中に異常な音が出る。
- その他、異常や故障がある。

このような症状が見られる場合は、使用を中止して  
お買い上げ販売代理店、または当社にご相談ください。

## 5. お手入れ

注意：お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜き、鉛筆削り本体から接続プラグを抜いてください。

- 本体は乾いた布でカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布をよくしぼってから、本体を拭いてください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。変形や変色の原因となります。



## 8. 製品仕様

本体サイズ	W76×D139×H100mm
重量	約 308g (アダプター含まず)
主要材質	ABS
電源	付属専用 AC アダプター (MODEL:A122-0502000PC) INPUT : 100V・50/60Hz 0.4A OUTPUT : DC5V 2000mA コード長 1.45m
定格使用時間	5分
切削可能鉛筆	外径8mm以下の木質鉛筆 (JIS規格に準拠)
備考	・削り上がりオートストップ機能※ ・電源遮断安全機構
付属品	・取扱説明書

※色鉛筆や柔らかい芯の鉛筆では、オートストップが機能しない場合があります。

※仕様及び外観については、製品改善にともない、変更する場合がございます。  
あらかじめ、ご了承ください。

## 9. アフターサービス

- 製品が故障した場合は、保証規定に沿ってアフターサービスを承ります。  
ご自身での分解、修理は行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、  
当社まで修理をお申し付けください。
- 保証期間はご購入日より1年間です。  
(カッター部分等の消耗部品は除きます。)  
保証期間後の修理は有料とさせていただきます。
- 保証書は販売店にて、ご購入日、販売店名等の情報を記入していただき、  
お受け取りください。

### 株式会社 ソニック

〒544-0001 大阪市生野区新今里1-11-3  
<http://www.sonic-s.co.jp/>

【商品に関するお問い合わせ】

TEL:06-4309-1515  
E-mail:sonic@sonic-s.co.jp

## 電動鉛筆削り製品保証書

この保証書は、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で故障した場合  
下記の保証期間中に無償修理、または交換をお約束するものです。保証期間内に故障が発生した  
場合は、製品に保証書を添えて、販売店または当社にご依頼ください。

### 《保証規定》

1. この保証書は、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で故障した場合の無償修理、  
または交換をお約束するものです。
2. 保証期間内でも、次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。  
(a) ご使用上の誤りおよび不当な修理、改造による故障および損傷。  
(b) お買い上げ後の落下、輸送による故障および損傷。  
(c) 火災・地震・落雷等による天災地変、公害、塩害や異常電圧等による故障および損傷。  
(d) 車両・船舶・航空機等に搭載し使用した場合に生じた故障および損傷。  
(e) 設置している場所や他の機器に起因して生じた故障および損傷。  
(f) 消耗部品 (カッター部分等) の消耗および損傷。  
(g) 保管の不備、使用頻度による磨耗や故障、損傷。  
(h) 本書のご提示のない場合。  
(i) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、住所、販売店名のない場合、また不当に語句を  
書き換えられた場合。
3. 製品保証書は、本製品についてのみ無償修理、交換をお約束するもので、本製品の故障  
または使用によるその他の損害については、弊社はその責任を一切負わないものとします。
4. 修理依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費等、また郵送される場合の諸経費はお  
客様のご負担となります。出張修理は行いません。
5. 製品保証書は、日本国内のみで有効です。
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

品番	EK-7018/LV-8735		
保証期間	ご購入日より1年間 (カッター部分等の消耗部品は除く)		
ご購入日	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL - -	
販売店名・住所・電話番号			
印			

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### 株式会社 ソニック

〒544-0001  
大阪市生野区新今里1-11-3  
<http://www.sonic-s.co.jp/>

【商品に関するお問い合わせ】

TEL:06-4309-1515  
E-mail:sonic@sonic-s.co.jp