

トキ・サボ
100時間タイマー
スタンド付 光ってお知らせ

SONIC

取扱説明書

保証書付



このたびは「トキ・サボ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願いいたします。

この説明書は大切に保管してください。

警告

- ❗ 乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また、6才未満のお子様のご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがををる恐れがあります。
- ❗ 直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かないでください。火事、破損、故障の原因になります。
- ❗ 分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。
- ❗ 本体に水等の液体をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。
- ❗ 充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- ❗ 古い電池と新しい電池をまぜたり、違う種類の電池をまぜて使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- ❗ 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。
- ❗ 煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合は、すぐに使用をやめてください。感電、火災の恐れがあります。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。


この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止するために必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

- ⚠ **警告** 誤った使い方をすると死亡または重傷を負う恐れのある内容です。
- ⚠ **注意** 誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。
- 🚫 してはいけない、「**禁止事項**」を表しています。
- ❗ しなければならない、「**強制事項**」を表しています。


注意

- ❗ 乾電池は⊕を正しくセットしてください。故障、事故の原因となります。
- ❗ 長時間使用しない時は、乾電池を電池ボックスから抜いて保管してください。本体故障の原因となります。
- ❗ 正しい乾電池(マンガン、アルカリ)を使用し、充電電池は使用しないでください。故障の原因になります。
- ❗ 重いものを上に置かないでください。変形や故障の原因になります。
- ❗ 液晶画面を強く押さないでください。変形や故障の原因になります。
- ❗ 防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管及び使用しないでください。
- ❗ 火の近く、高温・多湿の場所、不安定な場所、直射日光の当たる場所での使用は避けてください。本体故障や、けがの恐れがあります。
- ❗ 落下など、強い衝撃を与えないでください。
- ❗ マグネットを使用しているため、磁気カードや磁気の影響を受けるパソコンや電子機器・電子医療機器・時計などは近づけないでください。
- ❗ マグネット面を使用する際、スチール面の厚みや状態により保持力が異なりますので十分な磁力があるか確認の上、ご使用ください。

1. 各部名称

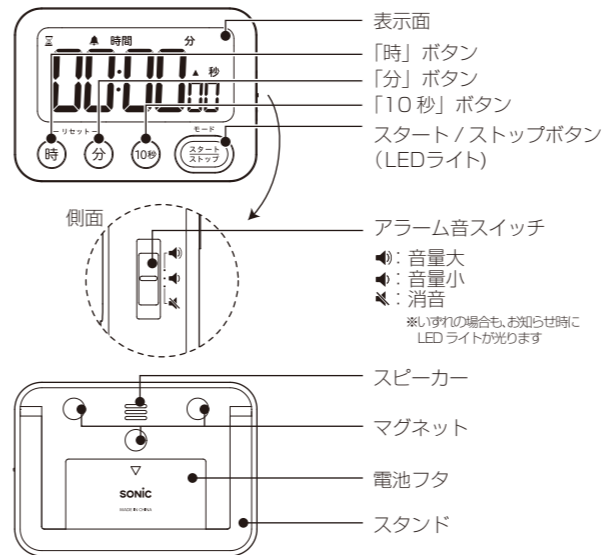

2. 電池の入れ方

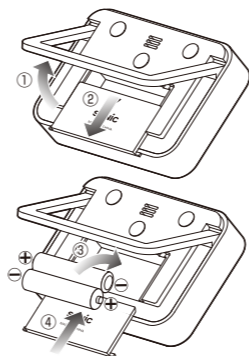

注意：大人の方が作業を行ってください。

- 1 スタンドをあげてください。
- 2 電池フタをスライドさせて開けて下さい。
- 3 電池ボックスに単4乾電池2本を入れます。
- 4 電池フタをスライドさせて閉じてください。

注意

- 乾電池は必ずマンガン及びアルカリ乾電池をご使用ください。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 電池の⊕を逆に入れられないでください。
- 充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。


3. 使いかた「タイマーモード」




●カウントダウン

- ① 「時」・「分」・「10秒」ボタンを押して時間を設定してください。長押しをすると数字が早く進みます。
※ 間違った場合は「時」・「分」ボタンを同時に押すと初期画面(00:00:00)に戻ります。
- ② 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンを開始します。
※ カウントダウン中スタート/ストップボタンを押すと一時停止します。再開するにはもう一度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。
※ カウントダウン中や一時停止中に「時」・「分」ボタンを同時に押すと、カウントがリセットされます。
- ③ カウントダウンが終了すると、アラームやLEDライトが鳴動しながらカウントアップに切り替えます。
※ カウントダウン終了時、アラームとLEDライトは60秒間鳴動します。
- ④ アラームの途中、いずれかのボタンを1回を押すとアラームとLEDライトが止まり2回を押すとカウントアップが停止3回を押すと①で設定した時間に戻ります。
※ 設定した時間の画面で「時」・「分」ボタンを同時に押すと初期画面(00:00:00)に戻ります。

●カウントアップ

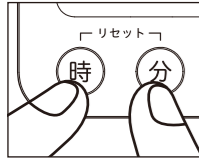

- ① 「時」・「分」ボタンを同時に押して初期画面に戻してください。

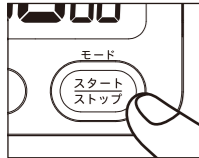


- ② タイマーの時間設定をしないまま「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが開始します。
- ※ カウントアップ中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止します。再開するにはもう一度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。
- ※ カウント中や一時停止中に「時」・「分」ボタンを同時に押すとカウントがリセットされます。

4. 使いかた「時計モード」



- 「スタート/ストップ」ボタンを**3秒以上長押し**して時計モードにしてください。
- 時計モードでは、時刻表示・アラーム時刻表示と、それぞれの設定をすることができます。

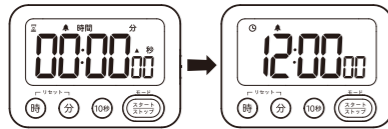


タイマーモード

時計モード

●時刻表示とアラーム時刻表示の切り替え



- 時計モードで、時刻表示のとき「スタート/ストップ」ボタンを**1回押す**と、アラーム時刻が表示されます。もう1回押すと、通常の時刻表示に戻ります。

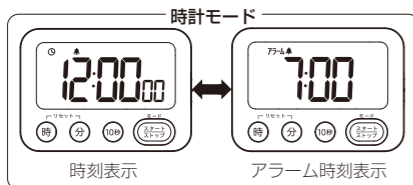

時刻表示


アラーム時刻表示

●時刻の設定方法



通常の時刻の設定

- ① 画面が時刻表示にし、「時」・「分」・「10秒」ボタンのいずれかを**3秒以上長押し**します。

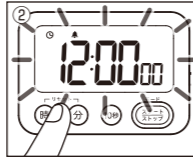


- ② 液晶の文字が点滅し、時刻設定画面になるので、「時」・「分」・「10秒」ボタンを押して時間を設定してください。
- ※ 各ボタンの操作方法は
時ボタン：一回押すごとに時単位が1ずつ上がります。
分ボタン：一回押すごとに分単位が1ずつ上がります。
10秒ボタン：一回押すと秒単位が00になります。
- ※ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

- ③ 「スタート/ストップ」ボタンを押して設定した時間を保存します。




アラーム時刻の設定

- ① 画面をアラーム時刻表示にし、「時」・「分」・「10秒」ボタンのいずれかを**3秒以上長押し**します。

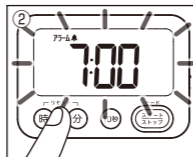

- ② 液晶の文字が点滅し、アラーム時刻設定画面になるので、「時」・「分」ボタンを押して時間を設定してください。
- ※ 各ボタンの操作方法は
時ボタン：一回押すごとに時単位が1ずつ上がります。
分ボタン：一回押すごとに分単位が1ずつ上がります。
- ※ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

- ③ 「スタート/ストップ」ボタンを押して設定した時間を保存します。

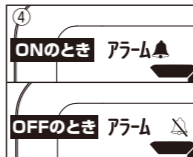

- ④ アラーム時刻表示画面に戻り、「時」・「分」・「10秒」ボタンのいずれかを押し、アラームのON/OFFをします。
- ▲ マークがついているとアラームはON
ⓧ マークがついているとアラームはOFFの状態です。

5. お手入れ

注意：お手入れの際は、必ず電池を抜いてください。

- 本体は乾いた布でカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布をよくしぼってから、本体を拭いてください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。変形や変色の原因となります。

6. 以下の異常があった場合

- 電池を入れても動かない時がある。
- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- 運転中に異常な音がある。
- こげくさい臭いがする。
- その他、異常や故障がある。

このような症状が見られる場合は、使用を中止して
お買い上げ販売代理店、または当社にご相談ください。

7. 故障かなと思ったら

症状	原因	処置
電源が入らない	乾電池が本体に入っていますか？	乾電池を正しく入れてください。
	乾電池の ⊕ ⊖ の方向は正しいですか？	
	乾電池の寿命ではありませんか？	新しい乾電池と交換してください。
アラームの音がしない	アラーム音スイッチが消音になっていませんか？	アラーム音スイッチをONにしてください。
	乾電池の寿命ではありませんか？	新しい乾電池と交換してください。
スタートしない カウントが止まらない ボタン操作出来ない	ボタン操作に間違いがありませんか？	ボタンは奥までしっかり押してください。

8. 製品仕様

表示方式	液晶デジタル 6桁表示	
本体サイズ・重量	W90×H65×D23mm・約 85g(乾電池含む)	
主要材質	本体：ABS	
使用電池	単4形マンガン及びアルカリ乾電池 2本	
電池寿命	約1年(1日2回使用し、5秒間鳴らした場合)	
使用温度	0℃～+40℃	
タイマー設定時間	カウントダウン時 最大：99時間59分50秒	最小：10秒
	カウントアップ時 最大：99時間59分59秒	
音量	音量大：約 75dB	音量小：約 65dB
アラーム	音量大・音量小・LEDライトの切り替え式 / アラーム鳴動時間 約 60秒	
時計精度	月差 ±30秒	
付属品	取扱説明書、タイマー式学習法はわかりガイドブック、単4乾電池2本(動作確認用)	

※電池寿命はご使用の条件によって変わります。

9. アフターサービス

- 製品が故障した場合は、保証規定に沿ってアフターサービスを承ります。ご自身の分解・修理は行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、当社まで修理をお申し付けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証期間後の修理は有料とさせていただきます。
- 保証書は販売店にて、お買い上げ日・販売店名等の情報を記入していただき、お受け取りください。

株式会社 ソニック

【商品に関するお問い合わせ】

〒544-0001 大阪市生野区新今里1-11-3
http://www.sonic-s.co.jp/

TEL:06-4309-1515
E-mail:sonic@sonic-s.co.jp

