


# ダイヤルキー操作方法


## ■ 施錠方法

1. 扉を閉める
2. ツマミをCLOSE (時計回り) に回す。
3. ダイヤルを回し 設定番号を崩す。

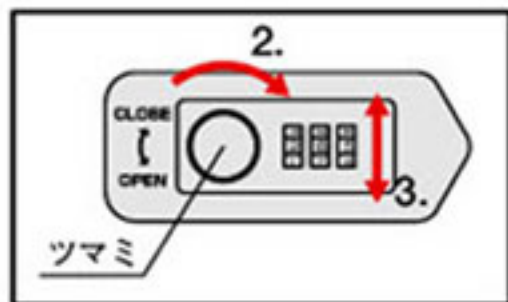


## ■ 解錠方法


1. ダイヤルを回し 設定番号に合わせる。
2. ツマミをOPEN (反時計回り) に回す。
3. 扉を開ける

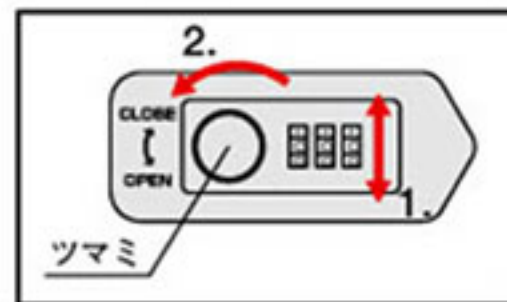




## ◆ 設定番号変更方法 3桁の暗証番号を自由に設定出来ます

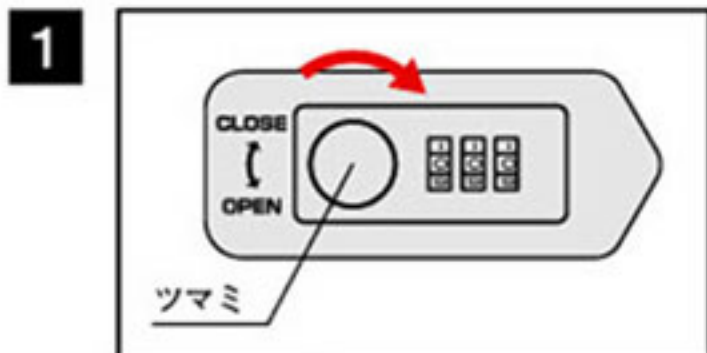



扉を開けた状態で、設定された番号にダイヤルを合わせ(商品ご購入時は「0・0・0」に設定されています)ツマミをCLOSE(時計回り)に回す。

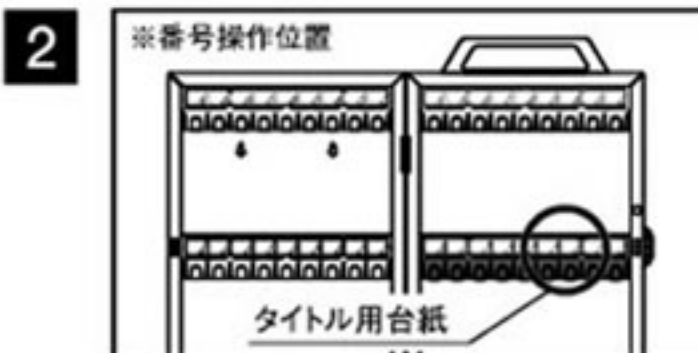


右図、○印の位置にあるタイトル用の台紙を抜き取る。

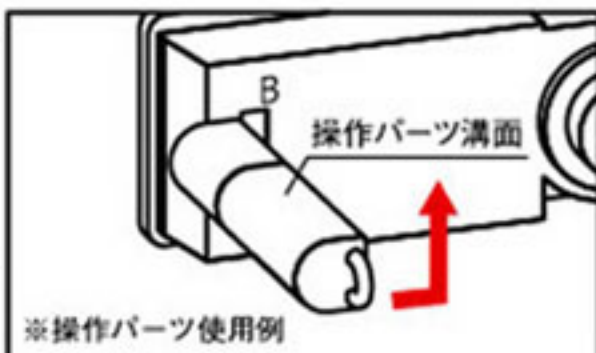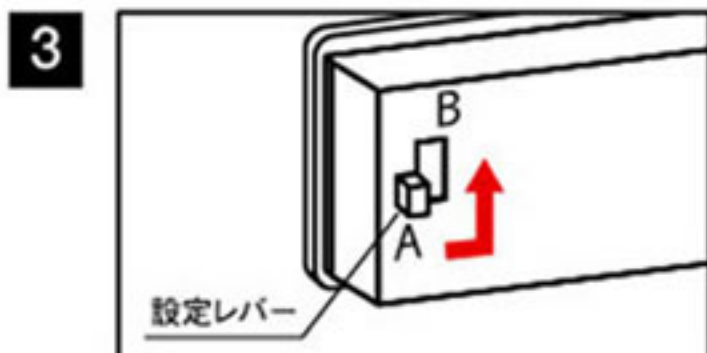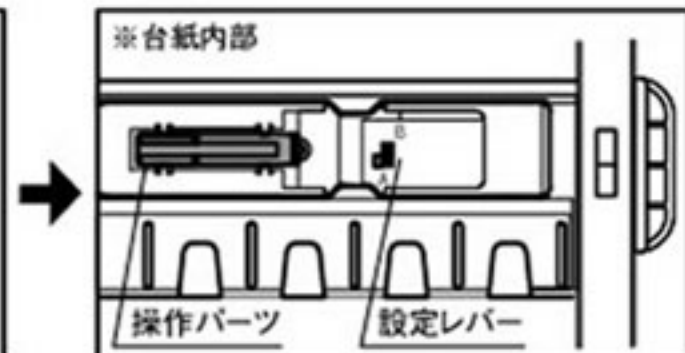

ダイヤルキー裏側にある設定レバーを「B」の位置に強く押し上げる。  
 ※設定番号がずれているとレバーは動きません。  
 ※動かし難い場合は付属の操作パーツを使用し、右図のようにレバーを溝に沿わせて押し上げる。

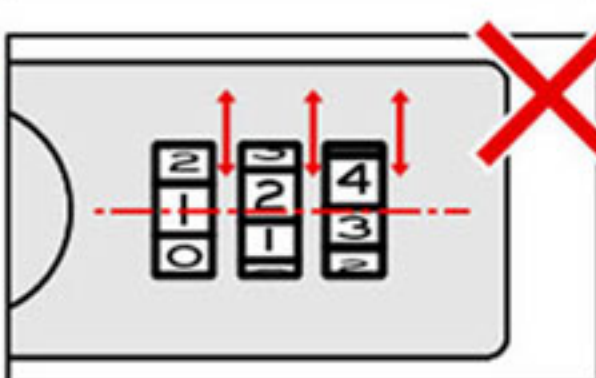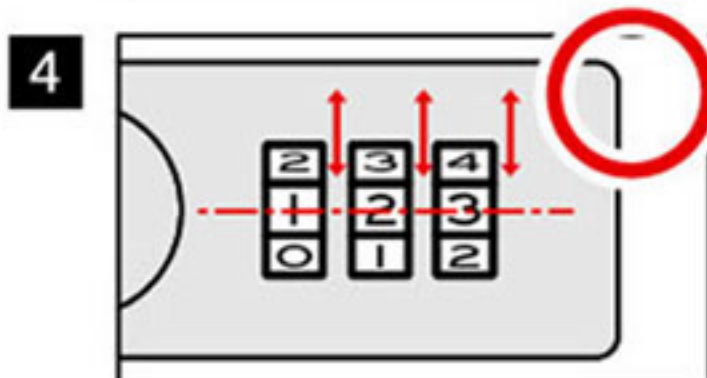

設定レバーを「B」の位置にしたままの状態、表側のダイヤルを設定したい番号に合わせる。  
 ※番号が、ずれない様に合わせて下さい。  
 ずれていると正しく設定されません。

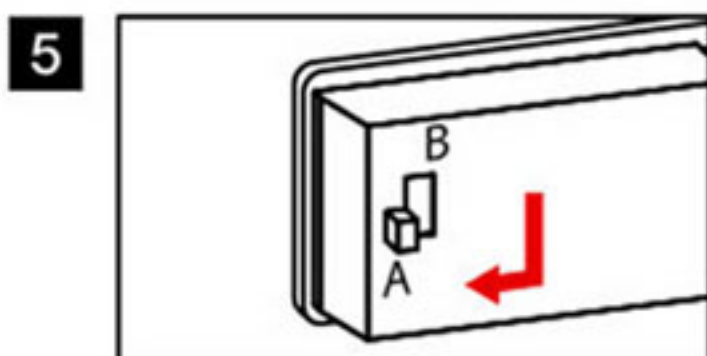

設定レバーを「A」の位置に戻しツマミが動くことを確認する。  
 操作パーツとタイトル用台紙を元の位置に戻す。



一度設定した番号は、忘れてしまうと解錠が出来なくなります。  
 管理には十分ご注意ください。