


電池の入れ方

1. 扉裏側の一番下にあるキーハンガーを上へスライドして外します。
2. 電池カバーを開き電池を入れます。
(単3電池4本使用)
3. キーハンガーを元の位置に戻します。

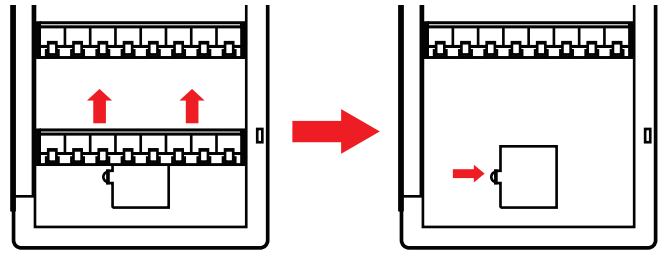

※電池が消耗してくると、鍵を開けるときに「ピー、ピピッ」と警告音がなります。

電池を交換してください。また、消耗が少ない場合でも1年に1度は電池交換を行ってください。

暗証番号・初期設定方法

かんたん初期設定

ボタンを押す間隔は5秒以内に行ってください




※詳しくは次へ

Step:1 暗証番号設定手順

- ・ボタンを押す間隔は5秒以内に行ってください、「ピピッ」と音が鳴ると設定作業がリセットされます、その場合は最初から操作をやり直してください。
- ・あらかじめ設定する暗証番号を決め、大切に保管してください。無くした場合、緊急解錠はできますが、テンキーでの解錠ができなくなります。

1. 扉を開けて鍵がかかっていることを確認します。鍵がかからない場合は、緊急解錠キーの鍵をかけてください。
2. 0 を押す
3. 変更 を押す
4. 設定したい、1～8桁の暗証番号 を押す
5. 開 を押す「ピーッ」と鳴ると設定完了

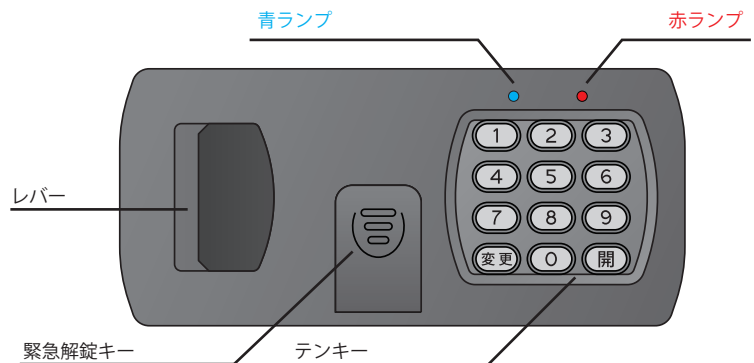

Step:2 開け方・変更後の確認

1. 設定した暗証番号 を押す
2. 開 を押し青ランプが点灯するとオープン、消えるとオートロックがかかります。
3. レバーを引いて扉を開けます。
開かない場合は暗証番号が変更ができていません。もう一度 Step:1 から操作を行ってください。

※誤った番号を4回入力するとアラームが鳴ります。いずれかのボタンを押すとアラームは止まります。5秒後に「ピピッ」と音が鳴ると、再度入力が可能になります。

鍵の解錠・施錠方法

1. 暗証番号 を押す (※購入時は 0)
2. 開 を押し青ランプが点灯するとオープン、消えるとオートロックがかかります。
3. レバーを引いて扉を開けます。
4. 扉を閉めると、自動的に施錠されます。

※誤った番号を4回入力するとアラームが鳴ります。いずれかのボタンを押すとアラームは止まります。5秒後に「ピピッ」と音が鳴ると、再度入力が可能になります。

2回目以降の暗証番号変更方法

・ボタンを押す間隔は**5秒以内**に行ってください、「ピピッ」と音が鳴ると設定作業が**リセット**されます、その場合は最初から操作をやり直してください。

1. 扉を開けて鍵がかかっていることを確認します。**鍵がかからない場合は、緊急解錠キーの鍵をかけてください。**
2. 現在の **暗証番号** を押す
3. **変更** を押す
4. 設定したい、1～8桁の **暗証番号** を押す
5. **開** を押す


以上で変更終了です。暗証番号・初期設定方法の **Step:2** の要領で確認してください。

緊急解錠キーの使い方

番号が分からなくなってしまった場合は
テンキーでの解錠ができなくなります。
緊急解錠キーにて解錠、施錠してください。

1. キーカバーをスライドします。
2. 鍵を差し込み、時計回りに回すと鍵が開きます。
3. 扉を開けます。

※緊急解錠キーは本体の中に入れてず別の場所で保管してください。
緊急解錠キーをなくされた場合、当社は保証できませんので、ご了承ください。

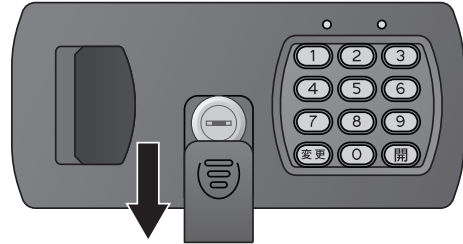

故障かな？と思ったら

こんなときは	原因	対応
電源が入らない	乾電池が入っていない、又は＋が逆向きになっている。	正しい向きで乾電池を入れてください。
	乾電池が消耗している。(解錠時に警告音が鳴る)	新しい乾電池に交換してください。
レバーが動かない	オートロックがかかった後にレバーを操作している。	テンキー解錠後、青ランプが消える前にレバーを操作してください。
扉が閉まらない (扉がかたい)	鍵やキーハンガー等が間に挟まっている。	障害物を取り除く、又は動かして扉を開めてください。
	ロック部分にゴミや塗装カスが附着している。	ゴミや塗装カスを取り除いてください。(塗装カスは不良ではありません)
扉を閉めても 施錠しない	緊急解錠キーが開いたままになっている。	緊急解錠キーを閉じてください。
	乾電池が消耗している。(解錠時に警告音が鳴る)	新しい乾電池に交換してください。
暗証番号が 登録できない	操作に時間がかかり、途中でリセットされている。	「ピピッ」と鳴ると設定作業がリセットされます、設定操作をやり直してください。
	テンキーの入力が認識されていない。	ボタンをしっかりと押し、入力方法に間違いがないか確認してください。

製品保証書

《保証規定》

この保証書は、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で故障した場合
下記の保証期間中に無償修理、または交換をお約束するものです。
保証期間内に故障が発生した場合は、製品に保証書を添えて、販売店または当社に
ご依頼ください。

1. この保証書は、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で故障した場合の無償修理、または交換をお約束するものです。
2. 保証期間内でも、次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。
 - (a) ご使用上の誤りおよび不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (b) お買い上げ後の落下、輸送による故障および損傷。
 - (c) 火災・地震・落雷等による天災地変、公害、塩害や異常電圧等による故障および損傷。
 - (d) 車両・船舶・航空機等に搭載し使用した場合に生じた故障および損傷。
 - (e) 設置している場所や他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - (f) 乾電池の液漏れによる故障および損傷。
 - (g) 消耗部品の消耗および損傷。
 - (h) 保管の不備、使用頻度による磨耗や故障、損傷。
 - (i) 本書のご提示のない場合。
 - (j) 本書にお買い上げ何月日、お客様名、住所、販売店名のない場合、また不当に語句を書き換えられた場合。
3. 製品保証書は、本製品についてのみ無償修理、交換をお約束するもので、本製品の故障または使用によるその他の損害については、弊社はその責任を一切負わないものとします。
4. 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費等、また郵送される場合の諸経費はお客様のご負担となります。出張修理は行いません。
5. 製品保証書は、日本国内のみで有効です。
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

品番	KS-709		
品名	暗証番号キーボックス (テンキー式)		
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	TEL - -
販売店名・住所・電話番号			
印			

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社 ソニック

〒544-0001 大阪市生野区新今里1-11-3
<http://www.sonic-s.co.jp/>
【商品に関するお問い合わせ】
 TEL:06-4309-1515