


電池の入れ方

1. 扉裏側の一番下にあるキーハンガーを上へスライドして外します。
2. 電池カバーを開き電池を入れます。
(単3電池4本使用)
3. キーハンガーを元の位置に戻します。

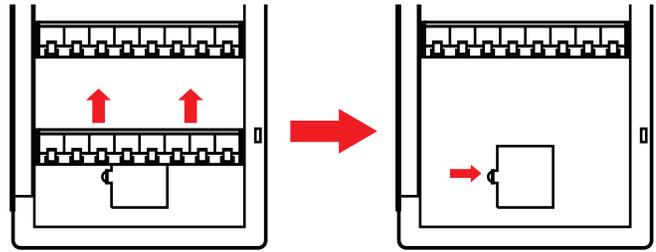

※電池が消耗してくると、鍵を開けるときに「ピー、ピピッ」と警告音がなります。

電池を交換してください。また、消耗が少ない場合でも1年に1度は電池交換を行ってください。

暗証番号・初期設定方法

かんたん初期設定

ボタンを押す間隔は **5秒以内** に行ってください



※詳しくは次へ

Step:1 暗証番号設定手順

- ・ボタンを押す間隔は **5秒以内** に行ってください、「ピピッ」と音が鳴ると設定作業が**リセット**されます、その場合は最初から操作をやり直してください。
- ・あらかじめ設定する暗証番号を決め、**大切に保管**してください。無くした場合、緊急解錠はできますが、**テンキーでの解錠ができなくなります**。

1. 扉を開けて鍵がかかっていることを確認します。**鍵がかからない場合は、緊急解錠キーの鍵を掛けてください。**
2. **0** を押す
3. **変更** を押す
4. 設定したい、1～8桁の **暗証番号** を押す
5. **開** を押す「**ピーッ**」と鳴ると設定完了




Step:2 開け方・変更後の確認

1. 設定した **暗証番号** を押す
2. **開** を押し **青ランプ** が点灯するとオープン、消えると**オートロック**がかかります。
3. レバーを引いて扉を開けます。

開かない場合は暗証番号が変更ができていません。 もう一度 **Step:1** から操作を行ってください。

※誤った番号を4回入力すると**アラームが鳴ります**。いずれかのボタンを押すとアラームは止まります。
5秒後に「**ピピッ**」と音が鳴ると、再度入力が可能になります。

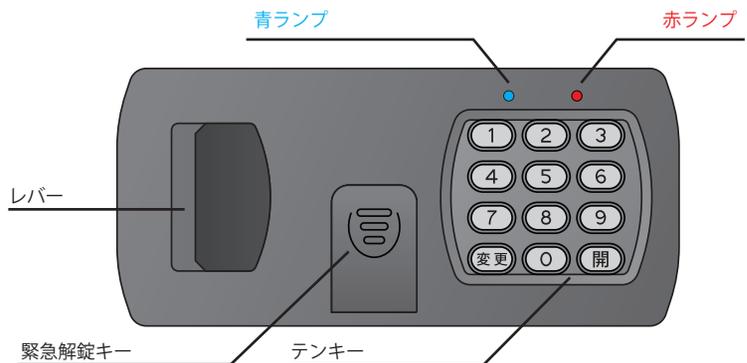

鍵の解錠・施錠方法

1. **暗証番号** を押す (※**購入時は 0**)
2. **開** を押し **青ランプ** が点灯するとオープン、消えると**オートロック**がかかります。
3. レバーを引いて扉を開けます。
4. 扉を閉めると、自動的に施錠されます。

※誤った番号を4回入力すると**アラームが鳴ります**。いずれかのボタンを押すとアラームは止まります。
5秒後に「**ピピッ**」と音が鳴ると、再度入力が可能になります。

2回目以降の暗証番号変更方法

・ボタンを押す間隔は**5秒以内**に行ってください、「ピピッ」と音が鳴ると設定作業が**リセット**されます、その場合は最初から操作をやり直してください。

1. 扉を開けて鍵がかかっていることを確認します。**鍵がかからない場合は、緊急解錠キーの鍵をかけてください。**
2. 現在の **暗証番号** を押す
3. **変更** を押す
4. 設定したい、1～8桁の **暗証番号** を押す
5. **開** を押す


以上で変更終了です。暗証番号・初期設定方法の **Step:2** の要領で確認してください。

緊急解錠キーの使い方

番号が分からなくなってしまった場合は
テンキーでの解錠ができなくなります。
緊急解錠キーにて解錠、施錠してください。

1. キーカバーをスライドします。
2. 鍵を差し込み、時計回りに回すと鍵が開きます。
3. 扉を開けます。

※緊急解錠キーは本体の中に入れずに別の場所で保管してください。
緊急解錠キーをなくされた場合、当社は保証できませんので、ご了承ください。

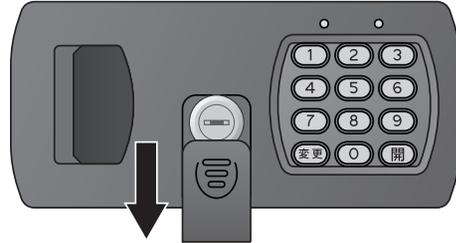

故障かな？と思ったら

こんなときは	原因	対応
電源が入らない	乾電池が入っていない、又は＋が逆向きになっている。	正しい向きで乾電池を入れてください。
	乾電池が消耗している。(解錠時に警告音が鳴る)	新しい乾電池に交換してください。
レバーが動かない	オートロックがかかった後にレバーを操作している。	テンキー解錠後、青ランプが消える前にレバーを操作してください。
扉が開まらない (扉がかたい)	鍵やキーハンガー等が間に挟まっている。	障害物を取り除く、又は動かして扉を開めてください。
	ロック部分にゴミや塗装カスが付着している。	ゴミや塗装カスを取り除いてください。(塗装カスは不良ではありません)
扉を閉めても 施錠しない	緊急解錠キーが開いたままになっている。	緊急解錠キーを閉じてください。
	乾電池が消耗している。(解錠時に警告音が鳴る)	新しい乾電池に交換してください。
暗証番号が 登録できない	操作に時間がかかり、途中でリセットされている。	「ピピッ」と鳴ると設定作業がリセットされます、設定操作をやり直してください。
	テンキーの入力が認識されていない。	ボタンをしっかり押し、入力方法に間違いがないか確認してください。