


取扱説明書

保証書付



イラストは PT-2600-LB です

このたびは「ピコトレ 英単語 700

小学生レベル 1日5分 音でそだてる英語耳」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

商品詳細はこちら!



- 安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願いいたします。

この説明書は大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止するために必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

安全上のご注意

	警告	誤った使い方をすると死亡または重傷等を負う恐れのある内容です。
	注意	誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。
		してはいけない、「 禁止事項 」を表しています。
		しなければならない、「 強制事項 」を表しています。

警告

乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また、6才未満のお子様のご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをする恐れがあります。

直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かないでください。火事、破損、故障の原因になります。

分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。

本体に水等の液体をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。万が一濡れてしまった場合は電池を取り出し、使用を控えてください。

充電式電池（ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等）やリチウム乾電池は使用しないでください。故障、事故の原因となります。

古い電池と新しい電池を混ぜたり、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。故障、事故の原因となります。

電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。

煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合は、すぐに使用をやめてください。感電、火災の恐れがあります。

注意

乾電池は⊕⊖を正しくセットしてください。故障、事故の原因となります。

長時間使用しない時は、乾電池を電池ボックスから抜いて保管してください。本体故障の原因となります。

正しい乾電池（マンガン、アルカリ）を使用し、充電式は使用しないでください。故障の原因になります。

重いものを上に置かないでください。変形や故障の原因になります。

液晶画面を強く押さないでください。故障の原因になります。

防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管及び使用しないでください。

火の近く、高温・多湿の場所、不安定な場所、直射日光の当たる場所での使用は避けてください。本体故障や、けがの恐れがあります。

落下など、強い衝撃を与えないでください。

1. 以下の異常があった場合

- 電池を入れても動かない時がある。
- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- 運転中に異常な音がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他、異常や故障がある。

このような症状が見られる場合は、**使用を中止してお買い上げ販売代理店、または当社にご相談ください。**

2. 故障かなと思ったら

症状	原因	処置
電源が入らない	乾電池が本体に入っていますか？	乾電池を正しく入れてください。
	乾電池の⊕⊖の方向は正しいですか？	
	乾電池の寿命ではありませんか？	新しい乾電池と交換してください。
音が鳴らない 音の調子が悪い	電源スイッチは の位置にありますか？	電源スイッチを にしてください。
	乾電池の寿命ではありませんか？	新しい乾電池と交換してください。
スタートしない ボタン操作できない	ボタン操作に間違いがありませんか？	ボタンは奥までしっかり押してください。
画面の文字が薄い	乾電池の寿命ではありませんか？	新しい乾電池と交換してください。
画面の表示がおかしい	乾電池の寿命ではありませんか？	新しい乾電池と交換してください。


3. 製品仕様

本体サイズ	約 W150×H47×D25mm
重量	約65g(乾電池含まず)
主要材質	本体:ABS
使用電池	単4形アルカリまたはマンガン乾電池3本
電池寿命 [※]	約3カ月 (毎日10分、音ありの状態で使用した場合)
使用温度	5℃～+40℃
付属品	取扱説明書

※電池寿命はご使用の条件によって変わります。

4. 乾電池の入れ方

注意 大人の方が作業を行ってください。

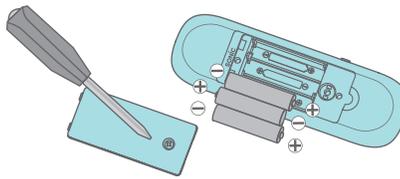


- ①電池フタねじをプラスドライバーで回して、電池フタをはずしてください。
- ②電池ボックスに単4乾電池3本を入れます。
- ③電池フタを閉じ、プラスドライバーでネジを締めます。
※ドライバーは付属していません。

注意

- 乾電池は必ずアルカリまたはマンガン乾電池をご使用ください。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 電池の⊕⊖を逆に入れないでください。
- 充電式電池（ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等）やリチウム乾電池は使用しないでください。

電池交換の目安



画面に上記の電池マークが表示された場合、電池交換の合図です。電池の残量が少なくなっていますので、新しい電池に交換してください。


液晶保護シールについて



本製品の液晶画面には、輸送時の保護を目的とした透明の保護シールが貼付されています。輸送状況や使用環境により自然に剥がれる場合がございますが、これは製品の不具合ではありません。

5. 電源の入れ方

上部の電源スイッチを操作して、電源を入れてください。

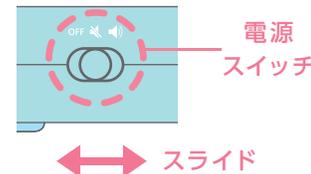

- ・1分間何も操作をしない時は、お知らせ音が鳴ります。
- ・5分間何も操作をしない時は、自動で電源がOFFになります。

6. お手入れ

注意 お手入れの際は、必ず電池を抜いてください。

- 本体は乾いた布でカラ拭きしてください。
※汚れがひどい場合は濡らせた布をよくしぼってから、本体を拭いてください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。
変形や変色の原因となります。

7. アフターサービス

- 製品が故障した場合は、保証規定に沿ってアフターサービスを承ります。ご自身の分解、修理は行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、当社まで修理をお申し付けください。
- 保証期間はご購入日より1年間です。保証期間後の修理は有料とさせていただきます。
- 保証書は販売店にて、ご購入日、販売店名等の情報を記入していただき、お受け取りください。

株式会社 ソニック
http://www.sonic-s.co.jp/



【商品に関するお問い合わせ】
TEL:06-4309-1515
E-mail:sonic@sonic-s.co.jp



使い方ガイド


各部名称

イラストはPT-2600-LBです

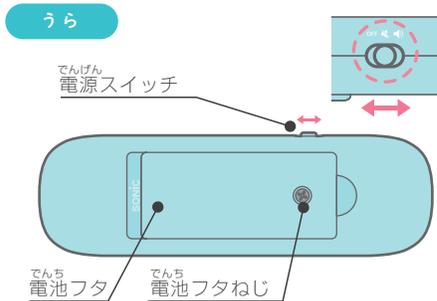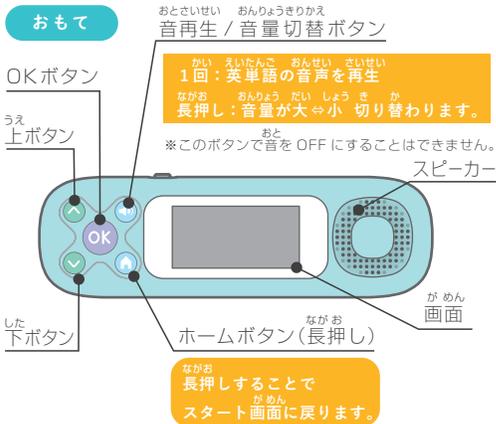

始め方


① 電源を入れる

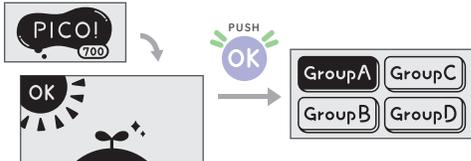

スタート画面が表示されたのち、OK ボタンを押すと学習する範囲を選択する画面に変わります。

② 学習する範囲を選ぶ

▲ボタンと▼ボタンを使ってグループ→ジャンルの順番に学習したい範囲をOK ボタンで選択します。



Group A アルファベット / たべもの / からだなどをふくめた 174 単語


Group B スポーツ / のりもの / かくなどをふくめた 147 単語

Group C がっこう / しごと / じかんなどをふくめた 172 単語

Group D すうじ / うごき・きもち / ひょうげんなどをふくめた 224 単語

③ STEPを選んで、問題スタート!

問題の出題形式を▲ボタンと▼ボタンを使って選び、OK ボタンを押すと問題が始まります。

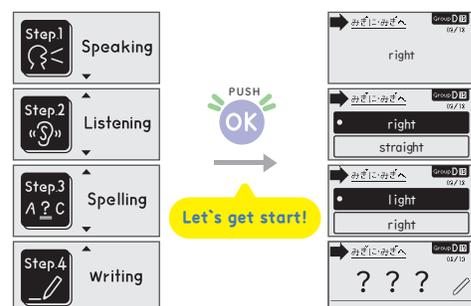

各ステップについて

ながお
長押しすることで
おんりょう だいいしやう
音量が大々小 切り替わります。

ながお
長押しすることで
がめん、もど
スタート画面に戻ります。

Step 1 Speaking

まずはここから！日本語と英語の組み合わせを一緒にチェック！

まねして声に出してみよう！

※採点機能はありません

聞こえた英単語を声に出してみよう！



Step 2 Listening

単語の聞きとりに挑戦！聞こえた英単語を選んでみよう！

※問題数は選択したジャンルによって異なります

どっちが聞こえた英単語を選んでみよう！



Step 3 Spelling

単語ごとの間違いやすいポイントを聞き分けよう！

音の聞き分けや、間違えやすいスペルなどが重点的に出てきます。

※問題数は選択したジャンルによって異なります

近い音や形の問題が出題されます。



Step 4 Writing

紙とペンを用意し、聞こえた英単語を書くことができるか挑戦！

※採点は自己採点となります ※画面に直接書き込むことはできません

