



イラストは  
GS-1139-MB です

# 取扱説明書

保証書付

このたびは「ピコトレ 暗算ドリル 四則計算用 1日5分で脳をそだてる」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願いいたします。

**この説明書は大切に保管してください。**

**ご使用前に必ずお読みください。**

この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止するために必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

## 安全上のご注意

	<b>警告</b> 誤った使い方をすると死亡または重傷を負う恐れのある内容です。
	<b>注意</b> 誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。
	してはいけない、「 <b>禁止事項</b> 」を表しています。
	しなければならない、「 <b>強制事項</b> 」を表しています。

## 警告

- 乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また、6才未満のお子様のご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをする恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かないでください。火事、破損、故障の原因になります。
- 分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。
- 本体に水等の液体をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。
- 充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- 古い電池と新しい電池を混ぜたり、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。
- 煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合は、すぐに使用をやめてください。感電、火災の恐れがあります。

## 注意

- 乾電池は⊕を正しくセットしてください。故障、事故の原因となります。
- 長時間使用しない時は、乾電池を電池ボックスから抜いて保管してください。本体故障の原因となります。
- 正しい乾電池(マンガン、アルカリ)を使用し、充電電池は使用しないでください。故障の原因となります。
- 重いものを上に置かないでください。変形や故障の原因となります。
- 液晶画面を強く押さないでください。故障の原因となります。
- 防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管及び使用しないでください。
- 火の近く、高温・多湿の場所、不安定な場所、直射日光の当たる場所での使用は避けてください。本体故障や、けがの恐れがあります。
- 落下など、強い衝撃を与えないでください。

## 1. 以下の異常があった場合

- 電池を入れても動かない時がある。
- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- 運転中に異常な音がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他、異常や故障がある。

**このような症状が見られる場合は、使用を中止してお買い上げ販売代理店、または当社にご相談ください。**

## 2. 故障かなと思ったら

症状	原因	処置
電源が入らない	乾電池が本体に入っていますか?	乾電池を正しく入れてください。
	乾電池の⊕の方向は正しいですか?	
	乾電池の寿命ではありませんか?	
音が鳴らない 音の調子が悪い	スライドスイッチは🔊の位置にありますか?	スライドスイッチを🔊にしてください。
	乾電池の寿命ではありませんか?	新しい乾電池と交換してください。
スタートしない ボタン操作できない	ボタン操作に間違いがありませんか?	ボタンは奥までしっかり押してください。
採点ライトがチカチカする 光が弱い	乾電池の寿命ではありませんか?	新しい乾電池と交換してください。
画面の文字が薄い	乾電池の寿命ではありませんか?	新しい乾電池と交換してください。


## 3. 製品仕様

本体サイズ・重量	約 W72×H136×D25mm・約98g(乾電池含まず)
主要材質	本体: ABS
使用電池	単4形アルカリまたはマンガン乾電池 3本
電池寿命	約1年(毎日10分、音ありの状態で使用した場合)
使用温度	5℃～+40℃
音量	約50dB～60dB
付属品	取扱説明書

※電池寿命はご使用の条件によって変わります。

## 4. 乾電池の入れ方

**注意** 大人の方が作業を行ってください。

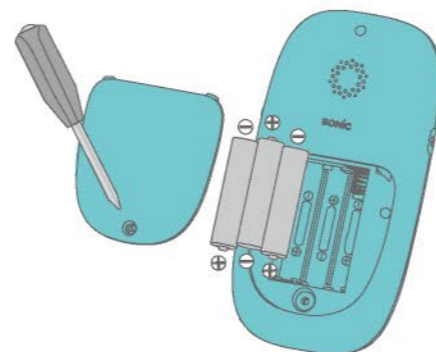

- ①電池フタねじをドライバーで回して、電池フタをはずしてください。
- ②電池ボックスに**単4乾電池3本**を入れます。
- ③電池フタを閉じ、ドライバーでネジを閉めます。


※ドライバーは付属していません。

## 注意

- 乾電池は必ずアルカリまたはマンガン乾電池をご使用ください。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 電池の⊕を逆に入れしないでください。
- 充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。

## 5. 電源の入れ方

側面の電源スイッチを操作して、電源を入れてください。

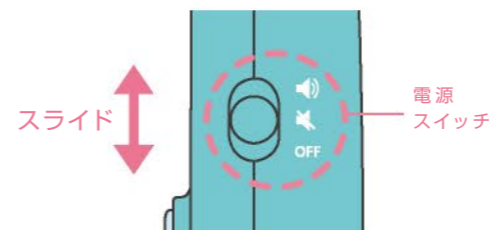

	電源ON 音と光で案内
	電源ON 光で案内 音なし
OFF	電源OFF

※電源ONにした際、一度画面に「PICO」と表示されます。



- ・3分間何も操作をしない時は、お知らせ音と光が出ます。
- ・30分間何も操作をしない時は、自動で電源がOFFになります。

## 6. お手入れ

**注意** お手入れの際は、必ず電池を抜いてください。

- 本体は乾いた布でカラ拭きしてください。  
※汚れがひどい場合は湿らせた布をよくしぼってから、本体を拭いてください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。  
変形や変色の原因となります。

## 7. アフターサービス

- 製品が故障した場合は、保証規定に沿ってアフターサービスを承ります。ご自身での分解、修理は行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、当社まで修理をお申し付けください。
- 保証期間はご購入日より1年間です。  
保証期間後の修理は有料とさせていただきます。
- 保証書は販売店にて、ご購入日、販売店名等の情報を記入していただき、お受け取りください。

株式会社 ソニック  
〒544-0001 大阪市生野区新今里1-11-3  
<http://www.sonic-s.co.jp/>

【商品に関するお問い合わせ】  
TEL:06-4309-1515  
E-mail:sonic@sonic-s.co.jp



# 使い方ガイド

15分  
習慣

スキマ時間を活用しよう!




イラストはGS-1139-MBです

## 各部名称

### おもて



### うら

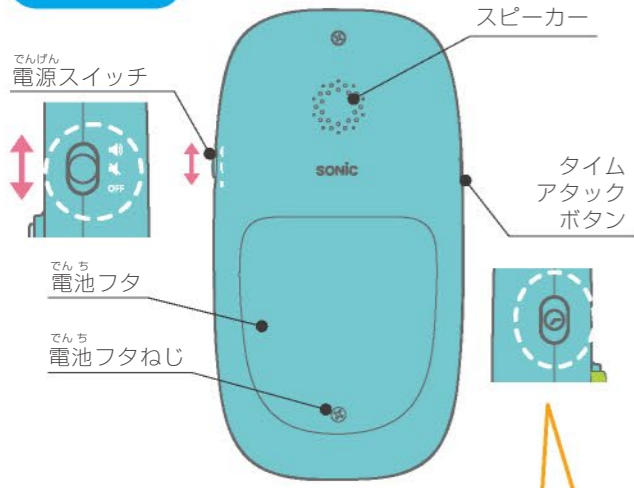

**タイムアタック**  
各計算モード中にこのボタンを押すと、1問解くときの時間制限をつけることができます!

- 1回押す: 10秒制限
- 再度押す: 5秒制限
- 再度押す: 制限なし

## 各メニュー説明

### + たし算モード

たし算の問題を解くことができます。レベルは3つ!

- レベル1 1ケタどうし
- レベル2 1ケタと2ケタ
- レベル3 2ケタどうし

- +** ボタンを押して、レベルを選びます。ボタンを再度押すと、レベルが変わります。
- OK** ボタンを押して、スタートします。
- 数字ボタンで答えをお押しして、**OK** ボタンをお押しすると、**自動で採点!**

採点ライト  
正解: 青く光る  
不正解: 赤く光る

- 問題は20問あります。解きおわって、間違った問題があればもう一度解くことができます。
- 全部解きおわったら、**OK** ボタンを押すとレベルを選ぶ画面に戻ります。

### - ひき算モード

ひき算の問題を解くことができます。レベルは3つ!

- レベル1 1ケタどうし
- レベル2 1ケタと2ケタ
- レベル3 2ケタどうし

- ボタンを押して、レベルを選びます。ボタンを再度押すと、レベルが変わります。

2~5は **+** たし算モード と同じです。

### × かけ算モード

かけ算の問題を解くことができます。メニューは3つ!

- じゅんばん 九九の段を  $\times 1, \times 2 \dots$  と順番に解くことができます
- さかさま 九九の段を  $\times 9, \times 8 \dots$  と逆さまに解くことができます
- ばらばら 九九の段を  $\times 5, \times 7 \dots$  などのように、ばらばらの並びで解くことができます

- ×** ボタンを押して、メニューを選びます。ボタンを再度押すと、メニューが変わります。
- 解きたい九九の段を数字ボタンを押して入力しましょう。
- OK** ボタンを押して、スタートします。
- 数字ボタンで答えをお押しして、**OK** ボタンをお押しすると、**自動で採点!**

採点ライト  
正解: 青く光る  
不正解: 赤く光る

- 問題は9問あります。解きおわって、間違った問題があればもう一度解くことができます。
- 全部解きおわったら、**OK** ボタンを押すとレベルを選ぶ画面に戻ります。

### ÷ わり算モード

わり算の問題を解くことができます。レベルは2つ!

- レベル1 九九を使う
- レベル2 2ケタを割る

- ÷** ボタンを押して、レベルを選びます。ボタンを再度押すと、レベルが変わります。

2~5は **+** たし算モード と同じです。

### ◆ ミニゲーム

3種類のミニゲームにチャレンジすることができます。



◆ミニゲームボタンを押して、メニューを選びます。ボタンを再度押すと、メニューが変わります。

### ◆ 数字あんき



画面に出てくる数字をおぼえましょう。数字が消えるので、そのあと覚えた数字を入力しましょう。

数字が消えちゃう! 数字を覚えて入力しよう!

### ◆ きそくさがし



左から順番に並んだ3つの数字には規則があります。規則をみつけて、4番目にくる数字はなにかを入力しましょう。

2ずつふえているから... 答えは16だ!

### ◆ あわせて100



画面には2つの数字が出てきます。その数字に、あといくつ足せば100になるのかを入力しましょう。

あわせて100にするには... 答えは50だ!

