


フリーキー
たっぷり Freeky!
乾電池式電動鉛筆削り

取扱説明書

保証書付

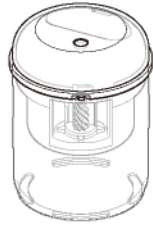

SONIC

このたびは
リビガク たっぷりフリーキー 乾電池式電動鉛筆削りをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願いいたします。

この説明書は大切に保管してください。

警告

- 乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また、6才未満のお子様のご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをする恐れがあります。
- 鉛筆の挿入口に指を入れないでください。けがをする恐れがあります。
- ダストケースを外したとき、刃に手を触れないでください。けがをする恐れがあります。
- 分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。
- 本体に水等の液体をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。
- 可燃性のあるスプレーや、シンナー等の近くで使用しないでください。火災、爆発の恐れがあります。
- 安全の為、5分以上連続して使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- 充電式電池（ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等）やリチウム乾電池は使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- 古い電池と新しい電池を混ぜたり、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水で洗い流しすぐに医師の治療を受けてください。
- 煙や、こげかい臭い等の異常が発生した場合は、すぐに使用をやめてください。感電、火災の恐れがあります。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止する為に必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

警告 誤った使い方をすると死亡または重傷等を負う恐れのある内容です。

注意 誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。

してはいけない、「禁止事項」を表しています。

しなければならない、「強制事項」を表しています。

注意

- クレヨンタイプの色鉛筆や木製鉛筆以外の物を削らないでください。本体故障や、けがの恐れがあります。
- 7cm以下の短い鉛筆は削らないでください。鉛筆が抜けなくなり本体の故障や、けがの恐れがあります。
- 火の近く、高温・多湿の場所、不安定な場所、直射日光の当たる場所での使用は避けてください。本体故障や、けがの恐れがあります。
- ダストケースのゴミは多く溜めすぎないでください。ゴミが詰まり、本体故障の原因となります。
- 鉛筆を差し込んだままにしないでください。本体故障の原因となります。
- 落下など、強い衝撃を与えないでください。
- 長時間使用しない時は、乾電池を電池ボックスから抜いて保管してください。本体故障の原因となります。
- 電池は⊕⊖を正しくセットしてください。故障、事故の原因となります。
- 本体を横にしたり、逆さまにして使用しないでください。故障、事故の原因となります。

保護者の方へ、ご使用上のお願い


— ご使用にあたり、以下の点にご注意ください —

1. 折れ芯詰まり

鉛筆が、途中でまじか削れない等の異常がある場合は、内部に折れ芯がある可能性があります。内部で芯折れが発生した場合は、無理に削らずに「5. 芯詰まりをおこした場合」の手順に従い、折れ芯を除去してください。それでも取り除けない場合は、販売店または、当社までご連絡ください。

2. ゴミを溜めすぎない


ダストケースにゴミを溜めすぎると、カッターが回転せず動かなくなります。カッター部分の奥にまで、ゴミが詰まると故障の原因になります。こまめにゴミを捨ててください。ゴミが奥に詰まった場合は本体を振ってゴミを落してください。それでも取り除けず動きに異常を感じる場合は、販売店または、当社までご連絡ください。

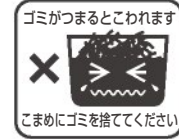

3. 鉛筆以外の物を差し込まない

クレヨンタイプの色鉛筆や、消しゴム付き鉛筆の消しゴム部分等、鉛筆以外の物を削ると、故障したり、詰まって取れなくなる場合があります。詰まった場合は、挿入口を下にして本体を振ってください。それでも取り除けない場合は、販売店または、当社までご連絡ください。


1. 各部名称

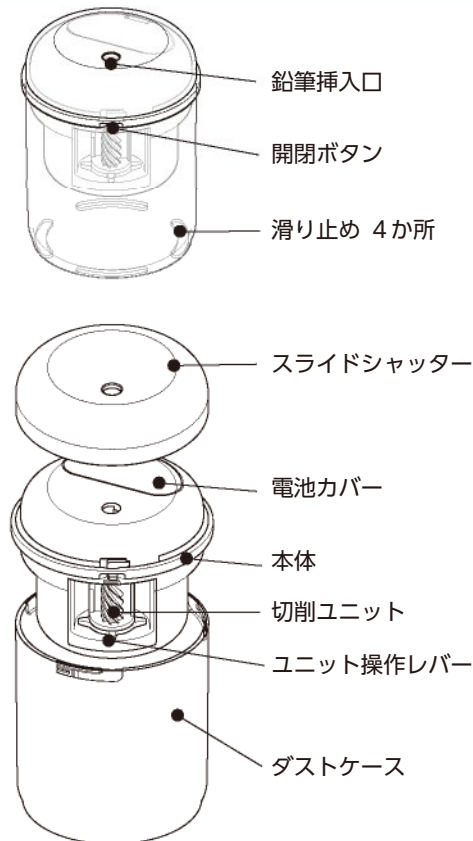


2. 電池の入れ方

注意：大人の方が作業を行ってください。

- ① 本体側面の開閉ボタンを押しながら、スライドシャッターを反時計回りに回します。

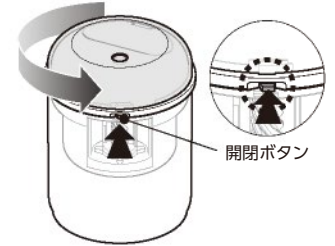

- ② スライドシャッターを外し、電池ボックスにアルカリ乾電池 4 本を入れます。

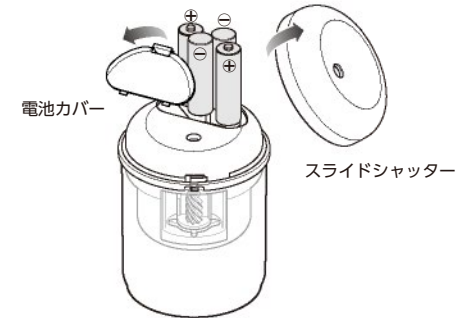

注意

- 乾電池は必ずアルカリ乾電池をご使用ください。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 電池の⊕⊖を逆に入れしないでください。
- 充電式電池（ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等）やリチウム乾電池は使用しないでください。

3. 鉛筆の削り方

- ① スライドシャッターを反時計回りに回し、鉛筆挿入口に穴を合わせます。
- ② 本体を手で支え、鉛筆をしっかり持って挿入口へ差し込みます。



- ③ 削り上がるとオートストップが働き、モーターがとまりますので、鉛筆を抜いてください。
※ 色鉛筆や柔らかい芯の鉛筆では、オートストップが機能しない場合があります。
- ④ 使い終われば、スライドシャッターを回して蓋をします。
※ 鉛筆は軽くまっすぐ差し込んでください。
※ 斜めに差し込んだり、鉛筆自体の芯が片寄っていると片削りになります。
※ 削りカスが片方に偏って溜まっているときは、本体を軽く振って偏りを解消するか、ゴミを捨ててください。
※ 刃の下端が隠れる程度までがゴミ捨ての目安です。

4. ゴミの捨て方

注意：ゴミ箱の上などゴミがこぼれても良い場所で外してください。

- ① ダストケースを時計回りに ② 削りカスを捨ててください。
回して取り外し、中のゴミを捨ててください。




- ③ ダストケースを元に戻します。
「カチッ」と音がするまでしっかりダストケースを反時計回りに回し、はめ込んでください。
※ ダストケースがはまっていないと、安全装置が動き動きません。

5. 芯詰まりをおこした場合

注意：大人の方が手袋などをして作業を行ってください。

- ① 乾電池を取り出し、ダストケースを取り外します。

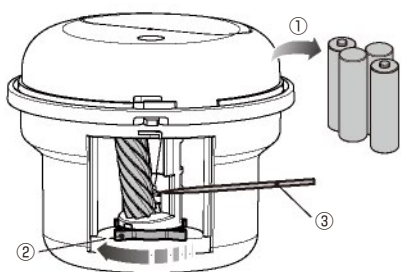


- ② ユニット操作レバーを矢印の方向に回して、図のように切削ユニットの刃の隙間が見える位置に動かします。
※ ユニット操作レバーの回転は固くなっていますので操作には十分にご注意ください。

- ③ 先の細い爪楊枝等を使い詰まった芯を取り除いてください。

注意

- 刃には手を触れないで下さい。
- 折れた芯以外の異物が詰まっていないか十分に注意して作業を行ってください。

- ④ 鉛筆挿入口を下向きにし本体を振り、芯を取り除いてください。

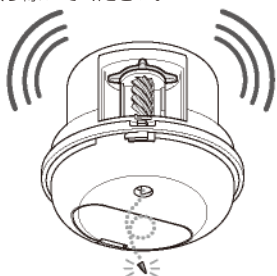

6. お手入れ

注意：お手入れの際は、必ず電池を抜いてください。

- 本体は乾いた布でカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布をよくしぼってから、本体を拭いてください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。変形や変色の原因となります。

7. 以下の異常があった場合

- 鉛筆を入れても動かない時がある。
- 運転中に異常な音がある。
- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがある。
- その他、異常や故障がある。

このような症状が見られる場合は、使用を中止してお買い上げ販売代理店、または当社にご相談ください。

8. 故障かなと思ったら

症状	原因	処置
モーターが動かない	電池が本体に入っていますか？	乾電池を正しく入れてください。
	乾電池の ⊕ ⊖ の方向は正しいですか？	
	電池の寿命ではありませんか？	新しい乾電池と交換してください。
	ダストケースが外れていませんか？外れていると安全装置が動き、モーターが動きません。	ダストケースを「カチッ」と音がするまで、しっかりと回転させてください。
ゴミが一杯になっていませんか？	ゴミを取り除いてからご使用ください。モーターが熱くなると安全装置が動き使用できなくなります。30分程度休ませてからご使用ください。	
モーターは動くが削れない	折れた芯が詰まっていますか？	安全に十分注意し、針金等で折れた芯を取り除いてください。
	削るとき鉛筆の芯が折れる	鉛筆が刃に届くまでしっかりと差し込んでください。 鉛筆を強く差し込んでいませんか？鉛筆を軽く差し込んでください。
鉛筆が片削りする	鉛筆を斜めに差し込んでいませんか？	鉛筆を挿入口に、まっすぐに差し込んでください。
	鉛筆自体の芯が片寄っていませんか？	鉛筆自体の芯が片寄っていると片削りになります。
	鉛筆自体が細い	鉛筆削りの仕組み上、片削りが起きやすくなります。

9. 製品仕様

品番	LV-1713
本体サイズ	W89×H115×D89mm
主要材質	本体：ABS
重量	約 240g
使用電池	単3形アルカリ乾電池 (LR6) 4本使用 (別売)
定格使用時間	5分
切削可能鉛筆	外径8.0mm以下の木質鉛筆 (JIS規格に準拠)
備考	削り上がりオートストップ機能※ 電源遮断安全機構
付属品	取扱説明書

※色鉛筆や柔らかい芯の鉛筆では、オートストップが機能しない場合があります。

- 仕様及び外観については、製品改善にともない、変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

10. アフターサービス

- 製品が故障した場合は、保証規定に沿ってアフターサービスを承ります。ご自身での分解、修理は行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、当社まで修理をお申し付けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。(刃部分、すべり止めシール部分等の消耗部品は除きます。保証期間後の修理は有料とさせていただきます。)
- 保証書は販売店にて、お買い上げ日、販売店名等の情報を記入していただき、お受け取りください。

株式会社 ソニック

〒544-0001 大阪市生野区新今里1-11-3
http://www.sonic-s.co.jp/

【商品に関するお問い合わせ】

TEL:06-4309-1515
E-mail:sonic@sonic-s.co.jp

乾電池式電動鉛筆削り製品保証書

この保証書は、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で故障した場合下記の保証期間中に無償修理、または交換をお約束するものです。保証期間内に故障が発生した場合は、製品に保証書を添えて、販売店または当社にご依頼ください。

《保証規定》

- この保証書は、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で故障した場合の無償修理、または交換をお約束するものです。
- 保証期間内でも、次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。
 - ご使用上の誤りおよび不当な修理、改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下、輸送による故障および損傷。
 - 火災・地震・落雷等による天災地変、公害、塩害や異常電圧等による故障および損傷。
 - 車両・船舶・航空機等に搭載し使用した場合に生じた故障および損傷。
 - 設置している場所や他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - 消耗部品 (カッター部、すべり止めシール分等) の消耗および損傷。
 - 保管の不備、乾電池の液漏れ、使用頻度による磨耗や故障、損傷。
 - 本書のご提示のない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、住所、販売店名のない場合、また不当に語句を書き換えられた場合。
- 製品保証書は、本製品についてのみ無償修理、交換をお約束するもので、本製品の故障または使用によるその他の損害については、弊社はその責任を一切負わないものとします。
- 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費等、また郵送される場合の諸経費はお客様のご負担となります。出張修理は行いません。
- 製品保証書は、日本国内のみで有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

品番	LV-1713		
保証期間	お買い上げ日より1年間 (カッター部分等の消耗部品は除く)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	TEL
販売店名・住所・電話番号			
印			

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社 ソニック

〒544-0001 大阪市生野区新今里1-11-3
http://www.sonic-s.co.jp/

【商品に関するお問い合わせ】

TEL:06-4309-1515
E-mail:sonic@sonic-s.co.jp