

時っ感タイマー
3,2,1!
色で時間を実感&
光ってお知らせ



SONIC

取扱説明書

保証書付

このたびは「時っ感タイマー3,2,1! 色で時間を実感&光ってお知らせ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願いいたします。

⚠ 警告
 乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また、6才未満のお子様でご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをする恐れがあります。
 直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かないでください。火事、破損、故障の原因になります。
 分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。
 本体に水等の液体をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。
 充電式電池（ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等）やリチウム乾電池は使用しないでください。故障、事故の原因となります。
 古い電池と新しい電池をまぜたり、違う種類の電池をまぜて使用しないでください。故障、事故の原因となります。
 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。
 煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合は、すぐに使用をやめてください。感電、火災の恐れがあります。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止するために必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

	警告	誤った使い方をすると死亡または重傷を負う恐れのある内容です。
	注意	誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。
		してはいけない、「 禁止事項 」を表しています。
		しなければならない、「 強制事項 」を表しています。


⚠ 注意
 乾電池は⊕⊖を正しくセットしてください。故障、事故の原因となります。
 長時間使用しない時は、乾電池を電池ボックスから抜いて保管してください。本体故障の原因となります。
 正しい乾電池（アルカリまたはマンガン）を使用し、充電電池は使用しないでください。故障の原因になります。
 重いものを上に置かないでください。変形や故障の原因になります。
 液晶画面を強く押さないでください。変形や故障の原因になります。
 防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管及び使用しないでください。
 火の近く、高温・多湿の場所、不安定な場所、直射日光の当たる場所での使用は避けてください。本体故障や、けがの恐れがあります。
 落下など、強い衝撃を与えないでください。

1. 各部名称



2. 電池の入れ方

注意：大人の方が作業を行ってください。

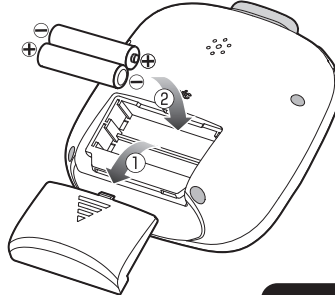



⚠ 注意


- 乾電池はアルカリまたはマンガン乾電池をご使用ください。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 電池の⊕⊖を逆に入れないでください。
- 充電式電池（ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等）やリチウム乾電池は使用しないでください。


3. 使いかた

●カウントダウン

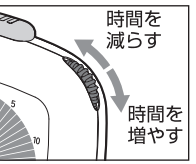

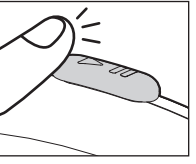

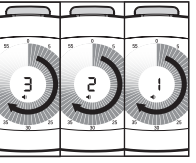

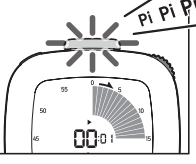



① ダイアルを回して時間を設定してください。時間を増やすときは 右回し、時間を減らすときは 左回し をしてください。

※ カウントダウン中[スタート/ストップボタン]を押すと一時停止します。再開するにはもう一度[スタート/ストップボタン]を押してください。


※ カウントダウン中や一時停止中にダイアルを回すとカウントがリセットされます。

※ カウントダウン後10秒間は、最初に指定した時間の赤い部分が点滅します。


※ カウントダウン終了時、アラームとお知らせライトは60秒間鳴動します。

④ アラームの途中、スタート/ストップボタンを1回を押すと アラームとお知らせライトが止まり2回を押すと カウントアップが停止3回を押すと ①で設定した時間に戻ります。


●カウントアップ

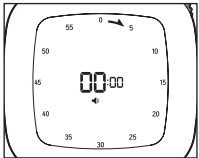

- ① ダイアルを回して時間を
00:00に設定してください。
画面の0～5の間に、
カウントアップのマーク  が表示されます。

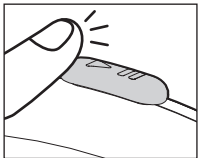

- ② スタート/ストップボタンを押すと
カウントアップを開始します。
- ※カウントダウン機能の前にあった
3、2、1、…というアクションは表示されません。
- ※カウントアップ中や一時停止中にダイアルを
回すとカウントがリセットされます。

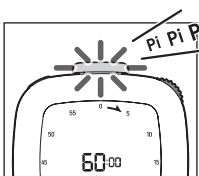

- ③ カウントアップが終了すると、
60秒間アラームやお知らせライトが鳴動します。

●電源の ON/OFF




30分間、カウントダウンもカウントアップも
しない状態で放置した場合、
自動で電源がOFFになります。

ONにするには、スタートストップボタンか
音ON/OFFボタンを押してください。
画面が表示されます。




●音あり⇄音なし の切り替え方法

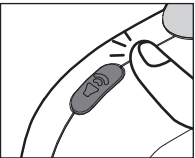

音ON/OFFボタンを押して、
音あり⇄音なしの切替をします。
液晶画面に、

 マークがついていると音あり

 マークがついていると音なしの状態です。

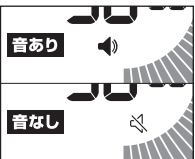

※音あり、音なし、どちらの場合でも
お知らせライトは光ります。

4. お手入れ

注意：お手入れの際は、必ず電池を抜いてください。

- 本体は乾いた布でカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布を
よくしぼってから、本体を拭いてください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。変形や変色の原因となります。

5. 以下の異常があった場合

- 電池を入れても動かない時がある。
- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- 運転中に異常な音がある。
- こげくさい臭いがする。
- その他、異常や故障がある。

このような症状が見られる場合は、使用を中止して
お買い上げ販売代理店、または当社にご相談ください。

6. 故障かなと思ったら

症 状	原 因	処 置
電源が入らない	乾電池が本体に入っていますか？	乾電池を正しく入れてください。
	乾電池の  の方向は正しいですか？	
	乾電池の寿命ではありませんか？	新しい乾電池と交換してください。
アラームの 音がしない	アラーム音スイッチが消音になっていませんか？	アラーム音スイッチを ON にしてください。
	乾電池の寿命ではありませんか？	
ライトが光らない	乾電池の寿命ではありませんか？	新しい乾電池と交換してください。
	画面の文字が薄い	
スタートしない カウントが止まらない ボタン操作出来ない	乾電池の寿命ではありませんか？	新しい乾電池と交換してください。
	ボタン操作に間違いが ありませんか？	
	ボタンは奥までしっかり押してください。	

7. 製品仕様

本体サイズ・重量	W94×H98×D50mm・約 100g（乾電池含まず）
主要材質	本体：ABS
使用電池	単 4 形アルカリまたはマンガン乾電池 2 本
電池寿命	約 1 年（1 日 2 回、音ありの状態で使用した場合※）
使用温度	5℃～+40℃
音量	約 60 ～ 70dB
タイマー 設定時間	カウントダウン時 最大：60 分 最小：1 分 カウントアップ時 最大：60 分
アラーム	電子音あり⇄なしの切替式 アラーム鳴動時間約 60 秒
付属品	取扱説明書

※使用環境の条件によって異なります

8. アフターサービス

- 製品が故障した場合は、保証規定に沿ってアフターサービスを承ります。ご自身の
分解、修理は行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、当社まで修理を
お申し付けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
保証期間後の修理は有料とさせていただきます。
- 保証書は販売店にて、お買い上げ日・販売店名等の情報を記入していただき、
お受け取りください。

株式会社 ソニック 【商品に関するお問い合わせ】
〒544-0001 大阪市生野区新今里1-1-3 TEL:06-4309-1515
http://www.sonic-s.co.jp/ E-mail:sonic@sonic-s.co.jp

