



このたびはスティックルタイマーダイヤルをお持ち運びやすい船強用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願ひいたします。

この説明書は大切に保管してください。
安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。
この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止するために必要な事項記載されています。内容をご理解の上、正しくお使いください。

- ⚠ **警告** 誤った使い方をすると死亡または重傷を負う恐れのある内容です。
- ⚠ **注意** 誤った使い方をする、けがを負ったり財産に損害を与えたりする恐れのある内容です。
- ① してはいけない、「**禁止事項**」を表しています。
- ② しなければならない、「**強制事項**」を表しています。

△ 警告

- ① 乳幼児の手の届かないところで使用してください。また、6才未満のお子様にご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをする恐れがあります。
- ② 直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かないでください。火事、故障、故障の原因になります。
- ③ 分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。
- ④ 本体に水等の液体をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。
- ⑤ 充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- ⑥ 電池の液が目に入った時は、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水で流し洗い、すぐに医師の治療を受けてください。
- ⑦ 煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合は、すぐに使用をやめてください。感電、火災の恐れがあります。

△ 注意



- ① 乾電池は⊕を正しくセットしてください。故障、事故の原因となります。
- ② 長時間使用しない時は、乾電池を電池ボックスから抜いて保管してください。本体故障の原因となります。
- ③ 正しい乾電池(アルカリまたはマンガン)を使用し、充電電池は使用しないでください。故障の原因になります。
- ④ 重いものを上に置かないでください。変形や故障の原因になります。
- ⑤ 液晶画面を強く押さないでください。変形や故障の原因になります。
- ⑥ 防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管及び使用しないでください。
- ⑦ 火の近く、高温・多湿の場所、不安定な場所、直射日光の当たる場所で使用は避けてください。本体故障や、けがの恐れがあります。
- ⑧ 落下など、強い衝撃を受けないでください。



3つの角度で画面はつきり




■使用方法について

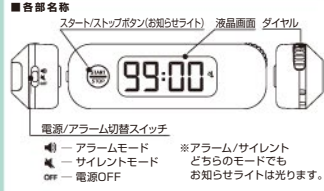

■電池の入れ方

注意：大人の方が作業を行ってください。



- ① 本体裏の電池フタを開けて下さい。
- ② 電池ボックスに単4乾電池1本を入れます。
- ③ 電池フタをスライドさせて閉めてください。

- △ 注意**
- 乾電池は必ずアルカリまたはマンガン乾電池をご使用ください。
 - 電池の⊕を逆に入れしないでください。
 - 充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。

■使い方

- カウントダウン**
①ダイヤルを回して時間を設定してください。時間を増やすときは右回し、減らすときは左回しをしてください。
- ②スタート/ストップボタンを押すと、カウントダウンが開始します。
※カウントダウン中スタート/ストップボタンを押すと一時停止します。
再開するにはもう一度スタート/ストップボタンを押してください。
- カウントダウン中や一時停止中にダイヤルを回すとカウントがリセットされます。**
- ③カウントダウンが終了すると、アラームやお知らせライトが鳴鳴しながらかウントアップに切り替わります。
※カウントダウン終了時、アラームとお知らせライトは60秒間鳴鳴します。

- ④アラームの途中、スタート/ストップボタンを1回目を押すとアラームとお知らせライトが止まり2回目を押すとアラームとお知らせライトが止まり3回目を押すと①で設定した時間に戻ります。

- カウントアップ**
①ダイヤルを回して時間を00:00に設定してください。画面右下にカウントアップのマークが表示されます。
- ②スタート/ストップボタンを押すと、カウントアップを開始します。
※カウントアップ中や一時停止中にダイヤルを回すとカウントがリセットされます。

1. お手入れ

- 注意：お手入れの際は、必ず電池を抜いてください。
- 本体を洗った後カラ拭きしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を薄く塗布をよくしぼってから、本体を拭いてください。
- シアン、ベンジン等の溶剤は使用しないでください。変形や変色の原因となります。

2. 以下の異常があった場合

- 電池を入れたにもかかわらず、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- 運転中に異常な音がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他、異常や故障がある。

このような症状が見られる場合は、使用を中止してお問い合わせください。または弊社までご相談ください。

3. 故障かなと思ったら

症状	原因	処置
電源が入らない	電池が正しくセットされていますか? 乾電池が本体に入っていますか? 乾電池の⊕の向きは正しいですか? 乾電池の寿命ではりませんか?	電池の向きを確認し、正しく入れてください。 乾電池を正しく入れてください。 新しい乾電池と交換してください。 新しい乾電池と交換してください。
アラームの音が出ない	アラームの音が鳴りませんか? 乾電池の寿命ではりませんか?	アラーム操作に間違いがありませんか? 新しい乾電池と交換してください。
ライトが点かない 画面の文字が薄い	ライトが点かないのは正常な動作ですか? 乾電池の寿命ではりませんか?	ボタン操作に間違いがありませんか? ボタンは奥までしっかり押してください。

4. 製品仕様

本体サイズ・重量	WS3×H30×D22mm約33g(乾電池含まず)
主要材質	本体:ABS
使用電池	単4乾電池アルカリまたはマンガン乾電池1本
電池寿命	約1年(1日4回、息ありの状態で使用した場合※)
使用温度	5℃～40℃
語音	約950～700音
タイマー	最大99分 99分 99分
カウントアップ	最大99分59秒
アラーム	電子音の切替可能な切替式、アラーム音の切替約950音
付属品	取扱説明書

5. アフターサービス

- 製品が故障した場合は、保証規定に沿ってアフターサービスを行います。ご自身での分解、修理は行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、当社まで修理をお申し付けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証期間後の修理は有料とさせていただきます。
- 保証書は販売店にて、お買い上げ日・販売店名等の情報を記入していただき、お受け取り下さい。

株式会社 ソニック
〒544-0001 大阪府住吉区今宮1-11-3
http://www.sonic-co.jp/

【商品に関するお問い合わせ】
TEL:06-4309-1515
E-mail:sonic@sonic-co.jp

スティックル タイマー
ダイヤル式 持ち運びしやすい勉強用

くるくる→ピツ! でスタート



光って
お知らせ

45°でも置けて



画面、
はっきり。

カウント UP&DOWN ストラップ穴つき

タイムアップ後、自動で超過時間を計測

1本使用別売 株式会社 ソニック

〒544-0001
大阪市生野区新今里1-11-3
<http://www.sonic-s.co.jp/>
【商品に関するお問い合わせ】
TEL:06-4309-1515

SticKURU
timer

■PL保険加入済み

タイマー製品保証書

この保証書は、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で故障した場合、下記の保証期間中に無償修理、または交換をお約束するものです。
保証期間内に故障が発生した場合は、製品に保証書を添えて、販売店または当社にご依頼ください。

《保証規定》

- この保証書は、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で故障した場合の無償修理、または交換をお約束するものです。
- 保証期間内でも、次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。
 - ご使用上の誤りおよび不当な修理、改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下、輸送による故障および損傷。
 - 火災・地震・落雷等による天災地変、公害、雷害や異常電圧等による故障および損傷。
 - 車両・船舶・航空機等に搭載し使用した場合に生じた故障および損傷。
 - 設置している場所や他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - 消耗部品の消耗および損傷。
 - 保管の不備、乾電池の液漏れ、使用頻度による磨耗や故障、損傷。
 - 本書のご提示のない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、住所、販売店名のない場合、また不当に語句を書き換えられた場合。
- 製品保証書は、本製品についてのみ無償修理、交換をお約束するもので、本製品の故障または使用によるその他の損害については、弊社はその責任を一切負わないものとします。
- 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費等、また郵送される場合の送料等はお客様のご負担となります。
出張修理は行いません。
- 製品保証書は、日本国内のみで有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

品番	SP-8327		
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	TEL	-	-
販売店名・住所・電話番号			
印			

取扱説明書はホームページでも
ご覧いただけます。

<http://www.sonic-s.co.jp/>

