

えんとつ屋根のコンセントハウス

2m AC6 個口 USB-A×3

SONIC

取扱説明書

このたびは「えんとつ屋根のコンセントハウス 2m AC6個口 USB-A×3」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- 仕様及び外観については、製品改善にともない変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

この説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止する為に必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

警告

誤った使い方をすると、死亡または重傷等を負う恐れのある内容です。

●ACコンセントはAC100V・合計1400W以内でご使用ください。容量を超える接続をした場合、火災や故障の恐れがあります。●ドライヤー・エアコン・ヒーター・電気調理器など、大きな電力を必要とする製品には使用しないでください。火災や事故の原因となります。●接続先の機器の電源がONのままACコンセントに差し込まないでください。●プラグがゆるくて抜けそうな場合は、使用しないでください。●使用中、本体が温くなることはありますが、触れられないほど熱くなったり、異臭や変形が起こった場合はすぐに使用を中止してください。●乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また6才未満のお子様のご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをする恐れがあります。●煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合は、すぐに使用をやめてください。感電、火災のおそれがあります。●コードが傷ついていたり、被覆が剥がれた状態で使用しないでください。感電、火災の恐れがあります。●分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。●水のかかる場所で使用したり、濡れた手で本体を触らないでください。感電やショートによる火災の原因となります。●コードを束ねる・折り曲げる・傷つける・重いものを載せる・引っ張る等の行為をしないでください。コードの断線、感電、火災の原因となります。●本体のすき間や、ACコンセント口に金属類・鉛筆・燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電のおそれがあります。●ホコリが溜まった状態で使用しないでください。火災、事故の原因となります。●コンセントキャップをご使用にならないときは、幼児の手の届かない場所へ保管してください。●コンセントキャップを床などに放置したままにすると、ケガや誤飲の原因になりますのでお子様の手のとどかないところに保管してください。●コンセントキャップを無理に引き抜くとキャップが破損する場合がありますので注意してください。●コンセントキャップの取り付け、引き抜きの際に濡れた手で触らないでください。感電やショートする原因になります。

注意

誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。

●USBポートは3ポート合計5V2.4A以内でご使用ください。●テーブルタップは消耗品です。定期的に点検を行い、異常があれば新しいものに取り替えてください。（3～4年が交換の目安といわれています。）●ACプラグを抜くときは、コードを持たず、ACプラグ部分を持って抜いてください。●USBポートの向きを確認して差し込んでください。間違えて差し込むと故障の原因となります。●本製品を別のテーブルタップに繋がないでください。●落下など強い衝撃を与えないでください。故障、事故の原因となります。●本体が浮いた状態や不安定な場所では使用せず、平面に置いて使用してください。●屋外、直射日光のあたる場所、湿気のある場所での使用は避けてください。故障、事故の原因となります。●長時間使用しない時はACプラグを抜いてください。感電、火災の原因となります。


株式会社 ソニック

〒544-0001  
大阪市生野区新今里1-11-3  
<http://www.sonic-s.co.jp/>

【商品に関するお問い合わせ】

TEL:06-4309-1515  
E-mail:[sonic@sonic-s.co.jp](mailto:sonic@sonic-s.co.jp)

■各部名称

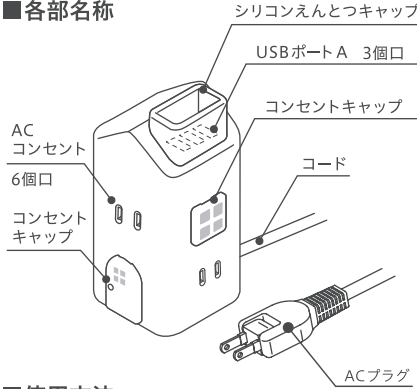

■USB ポートへの  
スマート IC 機能

接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行う機能です。機器に必要な以上の電流が流れないため、安全に充電を行うことができます。

■お手入れ

定期的にホコリや汚れを乾いた布で取り除いてください。シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。

■使用方法

使用する前に、本製品と接続先にホコリ等が付着していないことをご確認ください。ACプラグを壁面等にある家庭用ACコンセントにしっかり差し込んでから、ACコンセント・USBポートにお手持ちの機器を接続し、ご使用ください。USBポートへの接続時は接続する向きを確認してください。

■コンセントキャップ

取付方法

差込口に合わせ、奥までしっかりと差し込んでください。

取外し方

プラグの先端をコンセントキャップの隙間に差し込み、ゆっくり手前に引き出してください。

■USBケーブル抜き押し方法

挿し方

- 1.えんとつキャップを取外します。
- 2.Type-A ケーブルのプラグ部分を持ち、ポート沿ってまっすぐ挿し、えんとつキャップを装着します。

取外し方

- 1.えんとつキャップを取外します。
- 2.Type-Aケーブルのプラグ部分を持ち、ポートに沿ってまっすぐ抜いてください。