

# デスクトレイ用 ジョインター (DA-137) 取付け方法



脚の裏側を引張ります。



本体から脚を引き抜きます。




脚を取外した穴にジョインターの上側をはめ込みます。



外側から「カチッ」と音がするまで強く押し込んで下さい。

**注意:硬めに設計されています!**

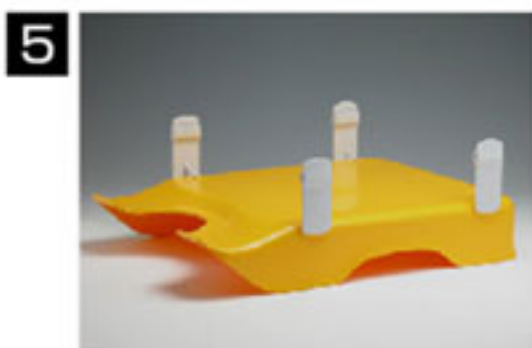

4ヶ所全てはめ込みます。



ジョインターの下側を本体の淵にはめ込みます。

**注意:硬めに設計されています!**



1ヶ所ずつ順番にはめて、4ヶ所全て取付けます。




ジョインターが奥まで入っているか確認し完成です。

## ジョインターの外し方



ジョインターの上側は、構造上硬くはめ込まれています。本体から取外すときは、写真の様にジョインターの根元を内側から外側へ横向きに押ししてください。

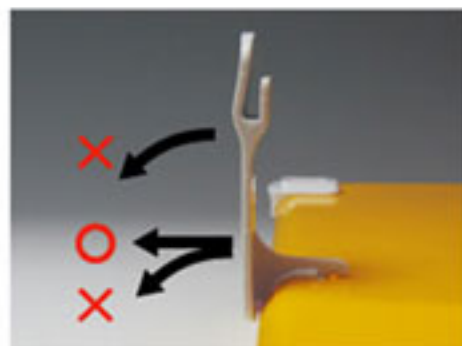

※この商品は、環境保護のため再生プラスチックを使用しております。そのため、色むらや黒点が入る可能性があることをご了承ください。



ジョインターは、ぐらつかないように、はめ込みが硬めに設計されています。はめ込む際は強く押し込んで下さい。